



INSTALACIÓN CON IR KIT

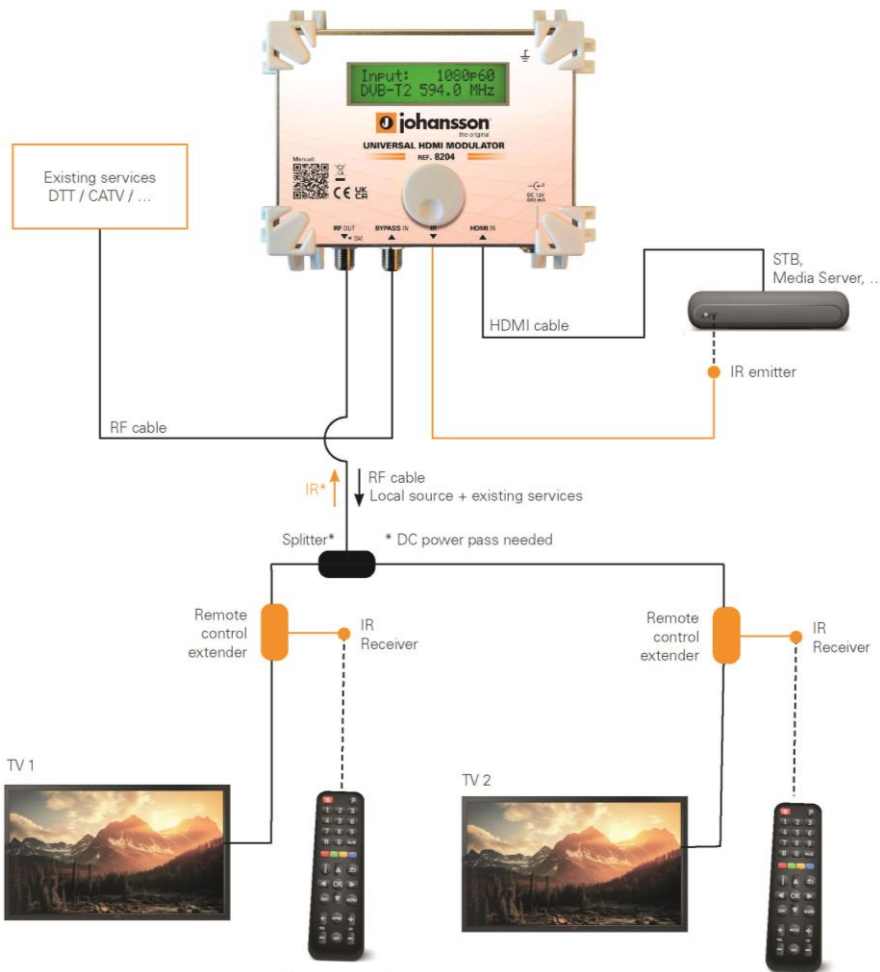

No es necesario utilizar alimentación por USB cuando se usan 1 o 2 IR KIT.

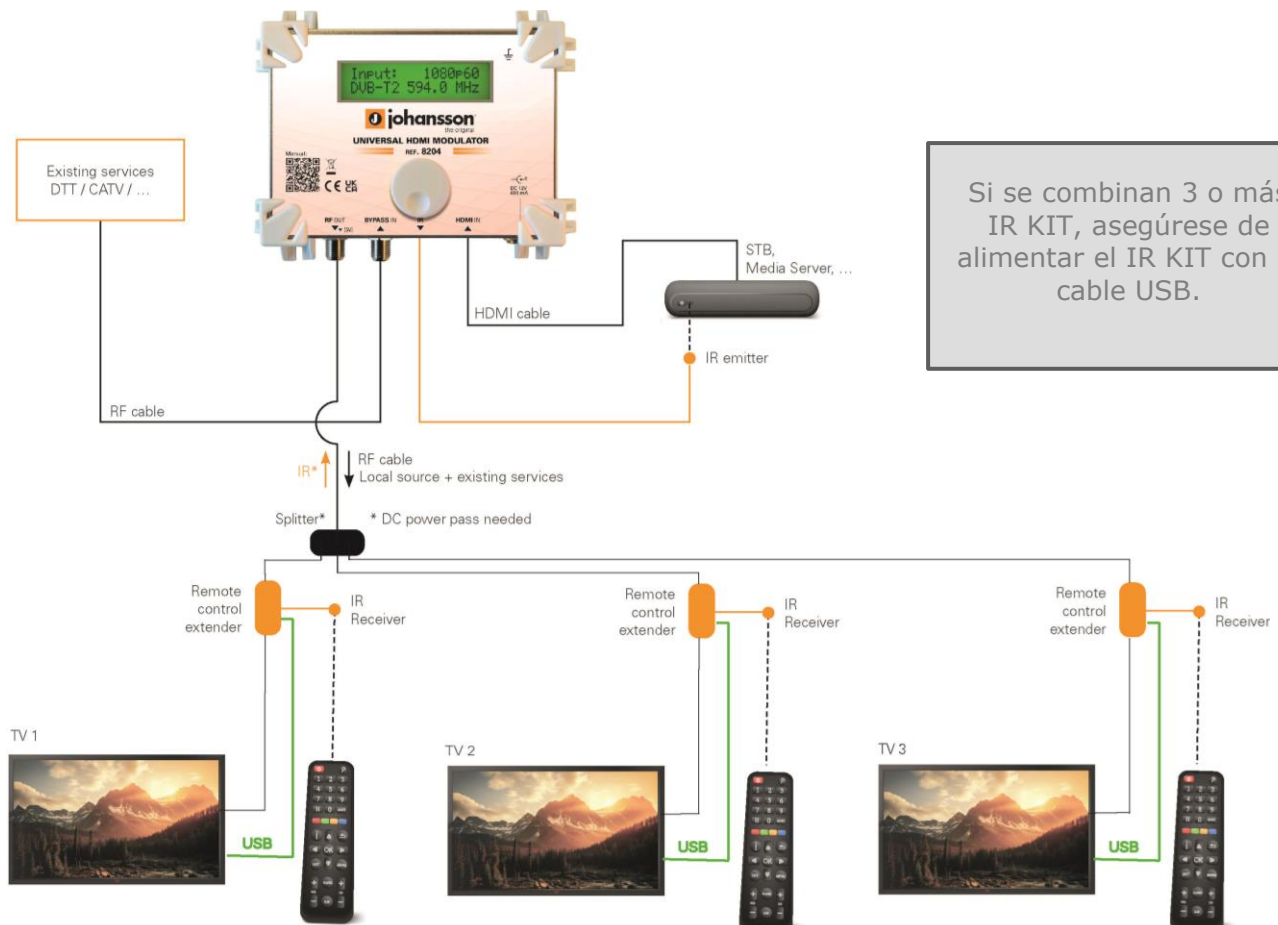

Si se combinan 3 o más IR KIT, asegúrese de alimentar el IR KIT con el cable USB.