

Manual de uso

Características técnicas

Alimentación: 230Vca / 50Hz.

Carga máxima: 230Vca / 16(3)A / 3680W

Instrucciones

Primero, ajuste la hora: Gire el disco horario en el sentido de las agujas del reloj hasta que la hora actual coincida con la punta de la flecha.

Enchufe el programador a una toma de corriente, conecte al programador el aparato que desea controlar y enciéndalo.

Empuje las pestañas hacia abajo para activar la conexión. Debe bajar tantas pestañas como tiempo quiere que este encendido el aparato conectado.

Cuando las pestañas están arriba, la salida está desconectada. El programa se repetirá cada día.

Con el interruptor lateral puede conectar o desconectar manualmente el aparato:

En la posición I el programador está permanentemente encendido.



En la posición \odot el programador funcionará según los programas establecidos.

En la posición 0 el programador está permanentemente apagado.

El diodo led se enciende cuando el programador está activado.



Interruptor lateral

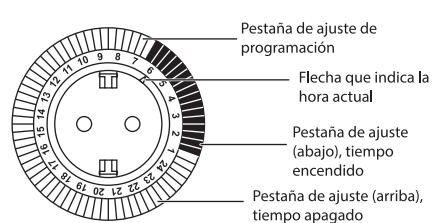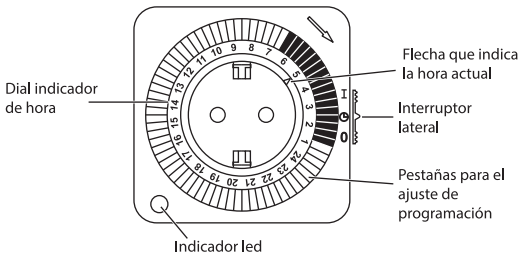

Precauciones

El programador es solo para uso en interior y ambiente seco.

Al final del ciclo de vida del producto, no debe de tirarlo a la basura normal de la casa, sino llevarlo a un punto de recogida para reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.

