



## Programador digital semanal MEL402



### Especificaciones técnicas

**Alimentación:** 230Vca / 50Hz.

**Carga máxima:** 230Vca / 16(3A) / 3600W

**Batería interna:** Recargable de 1,2V 40mAh Ni-MH

### Antes de usar el programador

Este programador tiene una batería de respaldo incorporada para guardar los ajustes preestablecidos y los programas del usuario.

El temporizador está diseñado para su uso en interiores, asegúrese de que el programador esté seco y alejado del agua.

No utilice el temporizador a temperaturas superiores a 55 °C o inferiores a -10 °C.


No enchufe ningún aparato eléctrico cuya carga máxima exceda la potencia nominal.

Calefactores, comederos para mascotas y aparatos similares no deben conectarse al temporizador.

No intente reparar, desmontar o modificar el temporizador en ninguna circunstancia.

Mantenga el programador fuera del alcance de los niños y las mascotas cuando lo desenchufe de la toma de corriente.

### 1. Configuración inicial

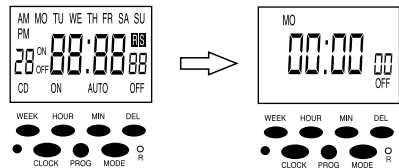

Presione el botón reset "R", para restablecer el programador. La pantalla se quedará en blanco y cuando deje de presionar se mostrará la pantalla de reinicio.

#### Nota:

Si la pantalla se queda en blanco, conecte el programador a una toma de corriente para cargar la batería interna durante 15 - 20 minutos o hasta que aparezcan los dígitos.

Al reiniciar el programador, se eliminarán todos los programas y configuraciones.

### 2. Ajustes de día y hora


#### a. Ajuste de día:

Mientras tiene pulsada la tecla "CLOCK", pulse la tecla "WEEK" para ajustar el día de la semana. En el ejemplo el día es domingo.




#### b. Ajuste de hora:

Mientras tiene pulsada la tecla "CLOCK", pulse la tecla "HOUR" para ajustar la hora actual. Si mantiene pulsada la tecla más de 3 segundos el proceso se acelera.

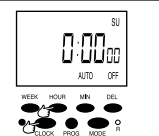

#### c. Ajuste de minutos:


Mientras tiene pulsada la tecla "CLOCK", pulse la tecla "MIN" para ajustar los minutos. Si mantiene pulsada la tecla más de 3 segundos el proceso se acelera.

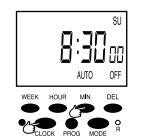

### 3. Configurar el programa del temporizador

a. Pulse la tecla "PROG", para entrar en la configuración de encendido de la primera programación.

En la pantalla aparece: "1 ON"


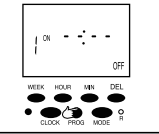


b. Pulse la tecla "WEEK" para buscar el día que quiere programar, en cada pulsación cambiará.

Las posibles combinaciones son:

MO + TU + WE + TH + FR  
SA + SU  
MO + WE + FR  
TU + TH + SA  
MO + TU + WE  
TH + FR + SA  
MO+TU+WE+TH+FR+SA  
Un día: "MO" o "TU" o "WE" o "TH" o "FR" o "SA" o "SU"

MO: Lunes TU: Martes WE: Miércoles TH: Jueves FR: Viernes SA: Sabado SU: Domingo

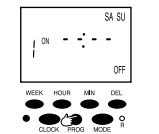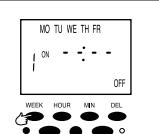


c. Pulse la tecla "HOUR" para seleccionar la hora de inicio, si mantiene pulsada la tecla más de 3 segundos el proceso se acelera.




d. Pulse la tecla "MIN" para seleccionar los minutos de inicio, si mantiene pulsada la tecla más de 3 segundos el proceso se acelera.



e. Una vez terminada la configuración de encendido de la 1ª programación "1 ON" pulse la tecla "PROG" para comenzar la configuración de apagado. En la pantalla aparece "1 OFF". Repita los pasos b, c y d para finalizar la configuración de la 1ª programación.

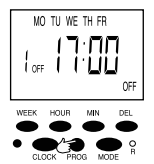

f. Pulse la tecla "PROG" para establecer la siguiente configuración de encendido y apagado que necesite. Puede establecer hasta 20 programaciones distintas.

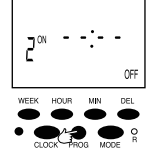

g. Pulse la tecla "CLOCK" para salir de la configuración de programación y volver a la hora actual. Si presiona "PROG" repetidamente puede revisar la configuración de los programas establecidos. Puede presionar "DEL" para eliminar el programa seleccionado y si la presiona otra vez lo restaurará.



**Nota:** No superponga el tiempo de encendido / apagado entre los diferentes programas

## Programador digital semanal MEL402



### 4. Encendido y apagado manual

Pulse la tecla "MODE" para cambiar entre las distintas opciones de funcionamiento (ON-AUTO-OFF).

**OFF:** Siempre apagado. (Función de temporización desactivada).

**AUTO:** Encendido o apagado según los programas establecidos.


**ON:** Siempre encendido.

#### Nota:

Cuando desde el modo OFF se cambia a AUTO, el programador seguirá apagado hasta la siguiente hora de encendido programada.

Cuando desde el modo ON se cambia a AUTO, el programador seguirá encendido hasta la siguiente hora de apagado programada.

Cuando está en modo AUTO funcionará según los programas configurados.

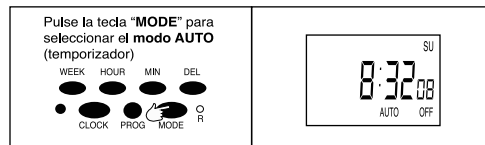

### 5. Horario de verano

Esta función permite que el programador ajuste la hora adelantando una hora para adaptarse al horario de verano.

#### a. Para establecer el horario de verano:

Pulse a la vez las teclas "HOUR" y "MIN", el símbolo "S" aparece en la pantalla y se adelanta una hora el reloj.



#### b. Para cancelar y salir del horario:

Pulse a la vez las teclas "HOUR" y "MIN". El símbolo "S" desaparece de la pantalla y se atrasa una hora el reloj.



### 6. Función Aleatoria Antirrobo


El programador conectará el equipo enchufado con un patrón de ciclo aleatorio de ENCENDIDO/APAGADO cuando esté fuera de casa. Esto es especialmente útil durante ausencias prolongadas, porque puede evitar el robo al dar sensación que la vivienda puede estar ocupada.

En modo aleatorio, el temporizador se encenderá y apagará aleatoriamente en una variación de 10 a 42 minutos según el horario de ENCENDIDO y APAGADO que haya configurado.

La función aleatoria solo puede funcionar cuando se ha configurado los programas del temporizador y el modo está en modo AUTO.


#### Configuración:

a. Verifique y asegúrese de haber configurado los programas y que este seleccionado en modo AUTO.

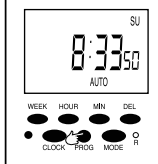


Si el programador no está en modo AUTO, configúrelo según el apartado 4.

b. Pulse a la vez las teclas "WEEK" y "HOUR" para entrar en el modo aleatorio

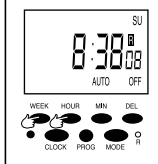

El símbolo "R" aparece en la pantalla.

c. Para cancelar el modo aleatorio pulse a la vez las teclas "WEEK" y "HOUR", el símbolo "R" desaparece de la pantalla. El programador funcionará con la configuración anterior.

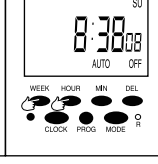

### 7. Función Cuenta Atrás

Esta función permite que un equipo enchufado se encienda o apague al terminar la cuenta atrás configurada.




Puede configurarse en pasos de 1 segundo (99 Horas - 59 minutos - 59 segundo).

#### Configuración de la cuenta atrás:

Pulse a la vez las teclas "WEEK" y "DEL", en la pantalla se mostrará "CD OFF 00:00:00". Pulse la tecla "MODE" para seleccionar encendido o apagado al final de la cuenta atrás, en la pantalla se verá "CD ON o CD OFF". Pulse las teclas "HOUR", "MIN" o "DEL" para establecer las horas, los minutos y los segundos de la cuenta atrás. Si mantiene pulsadas las teclas más de 3 segundos, el proceso se acelera. Pulse la tecla "WEEK" para cancelar y poner a cero la cuenta atrás.


#### Nota:

Si está en modo CD ON, el temporizador cambiará a apagado automático cuando finalice el tiempo de la cuenta atrás. Si está en modo CD OFF, el temporizador cambiará a encendido automático cuando finalice el tiempo de la cuenta atrás. Si ha configurado On y Off se irán alternado. Si solo configura uno de ellos, al terminar la cuenta atrás, el equipo se quedará encendido o apagado y la pantalla mostrará la hora.




Presiona la tecla "PROG" para iniciar la cuenta atrás, después de haber sido configurada.

Puede pausarla o reiniciarla pulsando la tecla "PROG" de nuevo.




Para cancelar la cuenta atrás pulse a la vez las teclas "WEEK" y "DEL", la pantalla volverá a mostrar la hora.



### 8. Visualización AM-PM en el display

Pulse las teclas "MIN" y "DEL" a la vez para cambiar el modo de visualización de 12/24h, "AM" o "PM" se mostrará en la pantalla cuando elija el modo de 12 horas. Vuelva a pulsar las teclas para salir del modo 12 horas.



### ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.